





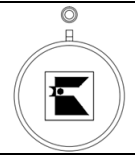
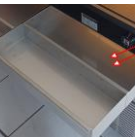



Betjening av varmeskap





Lys opp skapet

	<p>Trykk på lys bryteren for å slå lyset i skapene PÅ eller AV.</p>	<p>Dette fungerer også når hovedbryteren er slått av.</p>
---	---	---

Aktiver skapet

	<p>Trykk på bryteren for å slå på skapet.</p>	<p>Ved å slå PÅ aktiveres undervarmen og overvarmen.</p>
	<p>Undervarme og varm sirkulasjonsluft reguleres av tilsvarende kontroller. 3 siffer viser temperatur.</p>	<p>Press  for å øke innstilt temperatur, eller  for å senke innstilt temperatur, så  for å lagre innstillingen.</p>
	<p>Overvarmen reguleres av simmerstater for hver GN-seksjon separat.</p>	<p>Velg mellom 0 – 5 for de fleste matvarer.</p>
	<p>Trekk ut skuffer og fyll den bakre delen med vann om nødvendig. (ikke selvbetjent)</p>	<p>For å øke fuktigheten.</p>
	<p>Legg merke til den pregede prikken som markerer det maksimale belastningsnivået for vann.</p>	<p>Forhindrer søl og sikrer enkel håndtering av skuffer.</p>

Rengjøring av skapet

	<p>Trykk på den tilsvarende bryteren for å slå av skapet.</p>	<p>Å slå AV deaktiverer alle varmekilder.</p>
	<p>Vent til skapet er avkjølt før du starter rengjøringsprosedyren. Dette tar ca. 20 minutter.</p>	<p>Etter å ha tømt skapet, hold skyvedører åpne for å øke hastigheten på nedkjølingen.</p>
	<p>Sving frontglasset oppover. Trekk og vri pinnen for å låse opp og fjern deretter sideglassene.</p>	<p>For enkel tilgang og rengjøring av begge sider av all glassplate.</p>
	<p>Fjern skyvedører. Ta ut skuffer og tøm. Rengjør innsiden og utsiden av skapet.</p>	<p>Alle avtakbare deler kan rengjøres separat.</p>