

Betjeningsvejledning for pakkeborde

Produkt : Pakkeborde model 83-84 og 87

Producent : Sibola A/S, Industrivej 5, DK-7120 Vejle Ø

Arbejdsbordet tilsluttes 220 V.

Hvis pakkebordet er elektrisk højdejusterbart, højdejusteres ved tryk på den sorte knap op/ned på venstre side af bordet.

Pakkebordet er monteret med 4 justerbare maskinsko. Bordet placeres korrekt på gulvet, d.v.s. vatteret ud med et vaterpas, så det står fuldstændig lige, og alle fire gummifødder har kontakt med gulvet.

Sikkerhedshenvisninger:

Reparationer må kun foretages af fagpersonale.

Før reparation afbrydes strømmen til arbejdsbordet.



ADVARSEL
Stærkstrøm
Åben ikke denne afdækning!



BEMÆRK
Høj temperatur
Berør ikke overfladen, når den er tændt.

1. Sæt filmen på pakkebordet, som beskrevet i vejledningen (sidder på undersiden af bordpladen).
2. Indstil bremsen til valserne korrekt:
 - a. Valsen, der bærer filmrullerne, skal bremse så lidt som mulig, men alligevel så meget, at en fuld filmrulle ikke fortsætter med at dreje rundt, når man stopper med at trække filmen frem.
 - b. valsen under pakkepladen skal bremse så meget, at filmen ikke trækker sig tilbage, når filmen overskæres på varmestaven og at filmen spændes så meget, at pakningen bliver pæn. (Se i øvrigt vejl. på undersiden af bordpladen).
3. Indstil temperaturen på varmepladen, så filmen lige netop svejser sammen i bunden af pakken. Varmepladen må ikke være så varm, at der brændes huller i filmen. Vær opmærksom på, at en god svejsning kræver at temperatur, tid og tryk afpasses hinanden. Find en ensartet arbejdsrytme med hensyn til pakkehastighed og tryk på varmepladen.
4. Brug støttebøjlen når filmen strammes – bruges varmepladen brændes nemt hul i filmen.

5. Sørg for, at de hvide afstandsringe på stålvalserne er placeret med en afstand, som svarer til længden af det paprør filmen er rullet op på plus 5-10mm.
6. Ved 2 film på pakkebordet: hæng den film der ikke bruges, stramt over spiralsnoren eller en tom valse.
7. Tilpas filmbredden til bakkestørrelsen - det giver den bedste bundsvejsning og er god økonomi!

Pakkebordet skal vedligeholdes!

1. Hold gummibelægningen på valserne ren – ellers virker den ikke efter hensigten. Gummibelægningen gøres ren med en ståluldsvamp med sæbe. Brug aldrig skarpe genstande.
2. Hold varmestaven fri for filmrester. Det gøres med en ståluldsvamp (med sæbe), mens den er varm. Brug aldrig skarpe genstande!
3. Hold varmepladen ren med en våd klud og rengøringsmiddel. Filmrester fjernes med plastspartel – aldrig med metalgenstande, som kan ridse. En snavset og ødelagt varmeplade betyder at filmen hænger i og at temperaturen på varmepladen ikke kan styres nøjagtigt.
4. Borde med løst monteret teflondug: Udskift teflondugen, hvis den er i stykker. Teflondugen hindrer filmen i at hænge fast i varmepladen.
5. Hvis varmepladen uden videre pludselig bliver meget varm er termostaten løs: Stram termostaten op ved at løsne skruen i drejeknoppen, skub skruen ind mod varmepladen og spænd skruen til. Justér temperaturen igen (se punkt 3).
6. Smør kuglelejerne med syrefri olie 1-2 gange om måneden.
7. Sørg for at bordet står fast og vandret (se vejledningen på undersiden af bordpladen).


Reservedele købes hos SIBOLA A/S tlf. 75 81 45 00

RevNo Revision note

Date

Signature

Checked

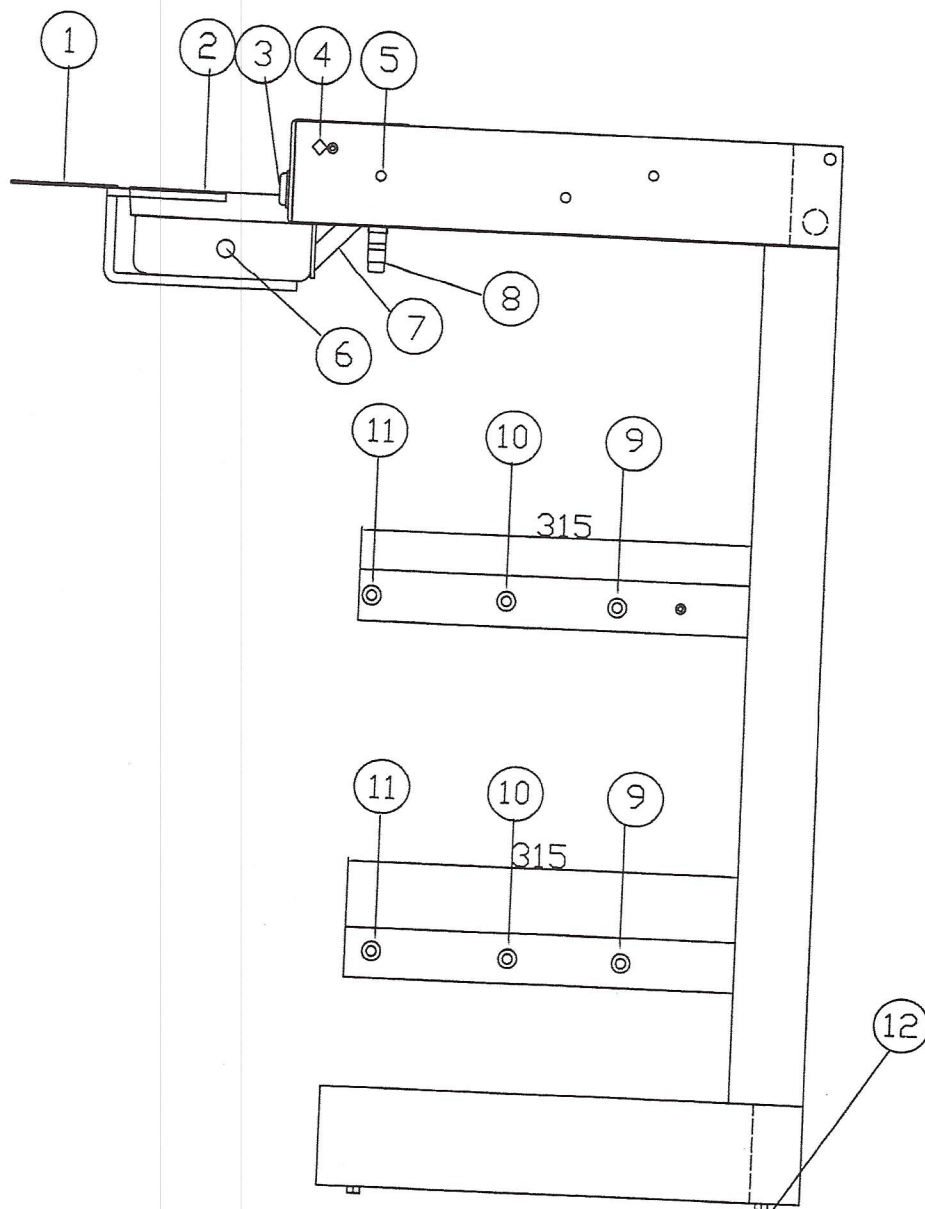

1 BØJLE
2 VARMEPLADE
3 TÆND/SLUK
4 VARMESTAV
5 BREMSEVALSE M/GUMMI
6 KNAP
7 BQM



021950
022345
030635
031215
026352
010496
031122

8 ALU-KLØDS
9 VALSE
10 BREMSEVALSE U/GUMMI
11 VALSE MED DELRINRING
12 STILLESKO

031180
026351
026375
026469
010442

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by NJJ	Checked by	Approved by - date	File name	Date 22-03-10	Scale	
SIBOLA A/S			84-2/500			
			036100	Edition 0	Sheet 1/1	

RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked
-------	---------------	------	-----------	---------

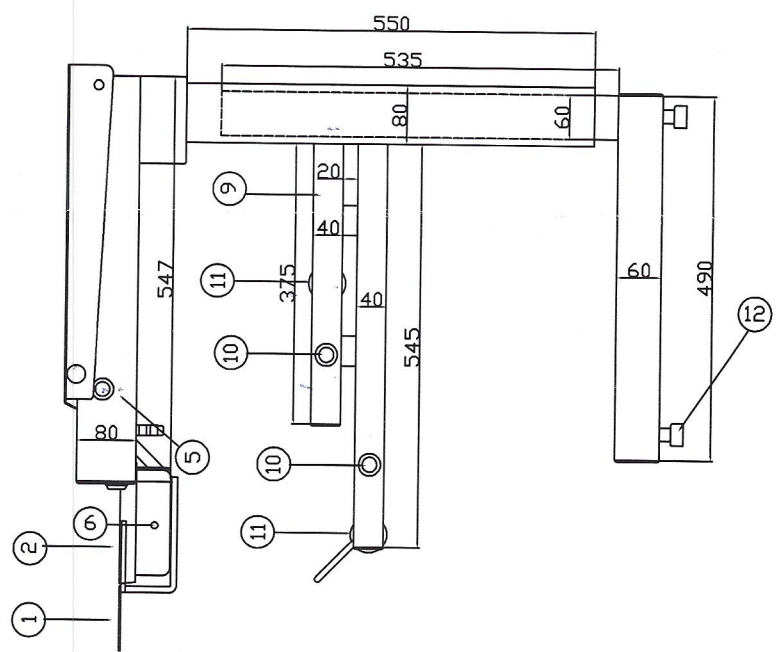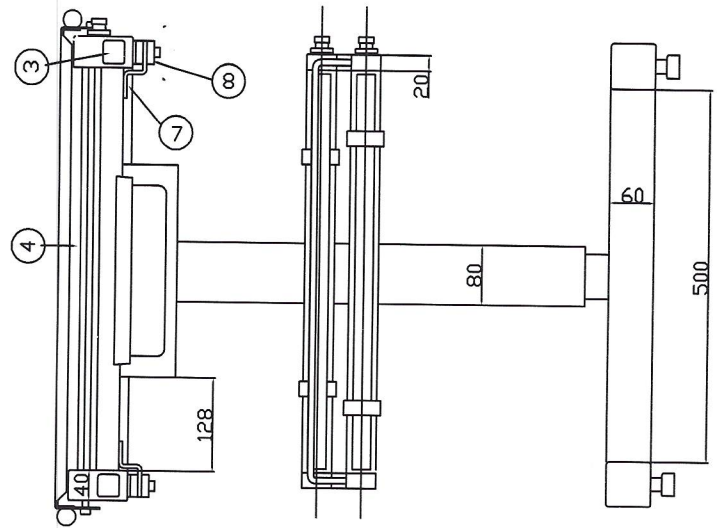

- | | | | |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|
| 1 BØJLE | 021950 | 8 ALU-KLODS | 031180 |
| 2 VARMEPLADE | 022345 | 9 VALSE | 026351 |
| 3 TÆND/SLUK | 030635 | 10 BREMSEVALSE U/GUMMI | 026375 |
| 4 VARMESTAV | 031215 | 11 VALSE MED DELRINRING | 026469 |
| 5 BREMSEVALSE M/GUMMI | 026352 | 12 STILLESKO | 010442 |
| 6 KNAP | 010496 | | |
| 7 BØM | 031122 | | |

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
Designed by NJJ		Checked by	Approved by - date	File name	Date 17-03-10	Scale
SIBOLA A/S				83-2/500		
				990018	Edition 0	Sheet 1/1